

Contenido

Contenido	I
Condiciones Generales de Uso	II
Información Importante	II
Contenido de la Caja	II
1. Elementos Básicos del producto	1
1.1. Botones y conexiones.....	1
1.2. Encender y Apagar su Dispositivo	1
2. Introducción a Google Android 4.1	2
2.1. El Escritorio	2
2.2. Caja de Aplicaciones – Esquina superior derecha	3
2.3. Búsqueda en Google / Búsqueda por voz – esquina superior izquierda	3
2.4. Iconos de navegación – Esquina inferior izquierda	4
2.5. Área de información de estado – esquina inferior derecha	4
3. Operación General	5
3.1. Nivel de la Batería / Cargando su Tablet	5
3.2. Instalando Aplicaciones.....	5
3.3. Administrar / Remover aplicaciones	5
3.4. Agregar una cuenta	6
4. Configuración Básica	7
4.1. Cambiando el Idioma de operación	7
4.2. Configuración Wi-Fi.....	7
4.3. Conectando el Tablet a su PC.....	8
4.4. Habilitando 3G en su Tablet (opcional)	9
Apéndice I Preguntas Frecuentes.....	10
Apéndice II liste de 3G Compatibles.....	12

Condiciones Generales de Uso

- Este producto es un dispositivo de electrónica avanzada, el desmontaje, la adecuación o reparaciones sin el conocimiento y precauciones apropiadas, puede dar lugar a situaciones peligrosas con la posibilidad de daños en el producto y lesiones graves.
- Evite el uso en condiciones extremas como altas o bajas temperaturas, alta humedad o ambientes húmedos, y alrededor de campos magnéticos. Además, evite largos periodos de exposición al sol.
- Use solo accesorios permitidos por el fabricante para evitar daños al producto y la posibilidad de la pérdida de la garantía.
- Por favor siga las regulaciones ambientales locales para el tratado de máquinas y accesorios obsoletos.
- Use una cubierta protectora para evitar golpes físicos extremos en el dispositivo (por ejemplo, ante caídas)

Información Importante


- Las capturas de pantallas son solo para hacer referencias a Android. Podrían estar hechas en un dispositivo con una resolución diferente o una configuración de hardware diferente a la que usted tiene y por lo tanto podrían verse ligeramente diferente.
- El fabricante no tiene responsabilidad por pérdida de información o datos, causados por fallas en el hardware o software. El usuario es responsable de hacer respaldos de sus datos importantes periódicamente.
- Toda la información e imágenes usadas en este manual se proporcionan “como está” y está sujeta a cambios sin necesidad de notificación.
- El fabricante no tiene responsabilidad alguna por la información proporcionada en este documento.

Contenido de la Caja

- Android Tablet PC
- Cargador (DC / 5V – 2A)
- Cable USB
- Cable OTG
- Audífonos
- Lápiz óptico
- Bolsa de género
- Manual de usuario

1. Elementos Básicos del producto

1.1. Botones y conexiones

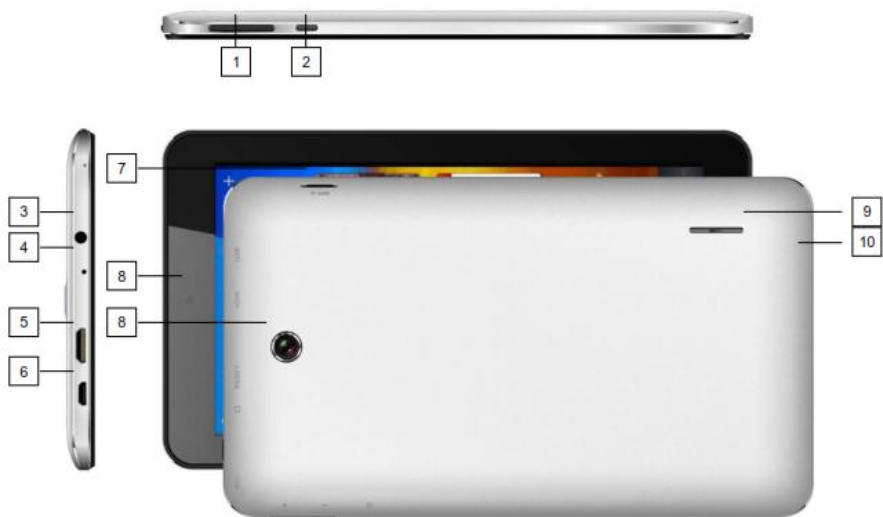


1	Volumen +/-	6	Micro USB / Conector Corriente
2	Encendido	7	Puerto Tarjeta de Memoria Micro SD
3	Audífono	8	Webcam
4	Reinicializar	9	Parlante
5	TV-OUT	10	Micrófono


1.2. Encender y Apagar su Dispositivo

Para encender su dispositivo, presione y mantenga presionado el botón Power (Encendido) hasta que las luces de la pantalla se enciendan.

Para apagar su dispositivo, presione y mantenga presionado el botón Power, hasta que el siguiente mensaje aparezca en su pantalla.

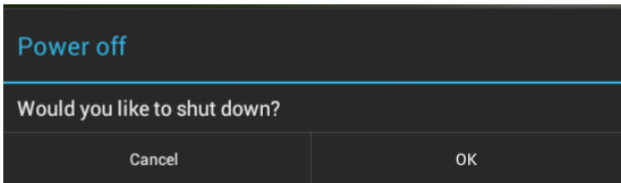


2. Introducción a Google Android 4.1

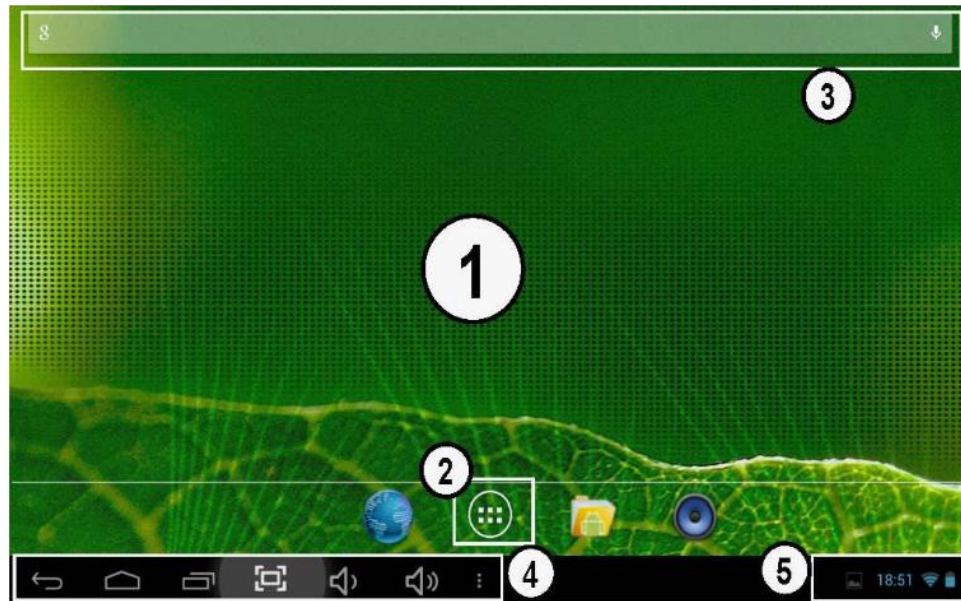

2.1. El Escritorio


La mayor área de interés es el escritorio. Aquí usted podrá colocar sus aplicaciones o widgets – una aplicación visual en ejecución que entrega información en tiempo real. Hay algunos iconos y widgets pre-instalados en su tablet.

Para cambiar la imagen de fondo del escritorio de su tablet vuelva al escritorio presionando el icono “HOME” . Presione y mantenga presionado algún lugar abierto de su escritorio (no presione un icono) – hasta que aparezca el mensaje “*Select wallpaper from*” (seleccionar fondo de pantalla de). En la lista aparecerán varias opciones para seleccionar una imagen o una imagen animada. La opción “*Live Wallpaper*” (Papel Tapiz de Video) mostrará las imágenes animadas preinstaladas para el escritorio. Otras opciones como “*Super HD Player*”, “*Gallery*” o “*Wallpaper*” le permitirán escoger fotos o descargar otras imágenes; dependiendo de las funciones específicas de cada aplicación.


Para colocar un widget o acceso directo a una aplicación en su escritorio, pulse y mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que la aplicación se difumina y aparece el escritorio. Mueva sus dedos hacia la ubicación donde usted quiere colocar el icono y deje de presionar la pantalla para posicionar el icono.

Para mover o borrar iconos o widgets desde su escritorio, pulse y mantenga presionado el icono hasta que aparece una grilla. Mueva el icono hacia la nueva ubicación o arrástrelo hasta la barra “Remove” (Eliminar) en el tope de la pantalla para eliminarlo. Al dejar de presionar la pantalla se confirmará su acción.


2.2. Caja de Aplicaciones – Esquina superior derecha

Presione el icono  ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio para abrir la caja de aplicaciones. Aquí usted podrá acceder a dos lengüetas: “Apps” (aplicaciones) y “Widgets”. La lengüeta Aplicaciones despliega todas las aplicaciones que están disponibles en el tablet. La lengüeta “Widget” contiene los widgets opcionales que han sido agregados en el escritorio.

Para colocar un widget o acceso directo a una aplicación en el escritorio, pulsar y mantener presionado el icono hasta que la caja de aplicaciones se difumina y el escritorio aparece. Mueva sus dedos hacia la ubicación donde usted quiere colocar el icono y deje de presionar la pantalla para ubicar el icono.

Cuando esté utilizando una aplicación o en otras partes del sistema operativo, usted verá el icono “Extra Options” (Opciones extras) .


Presionando este icono usted abrirá un menú secundario con más opciones. Funciones como: abrir un menú de ajustes avanzados, cambiar a una cuenta diferente o refrescar la información desplegada; son opciones que generalmente se encuentran escondidas detrás de este icono.

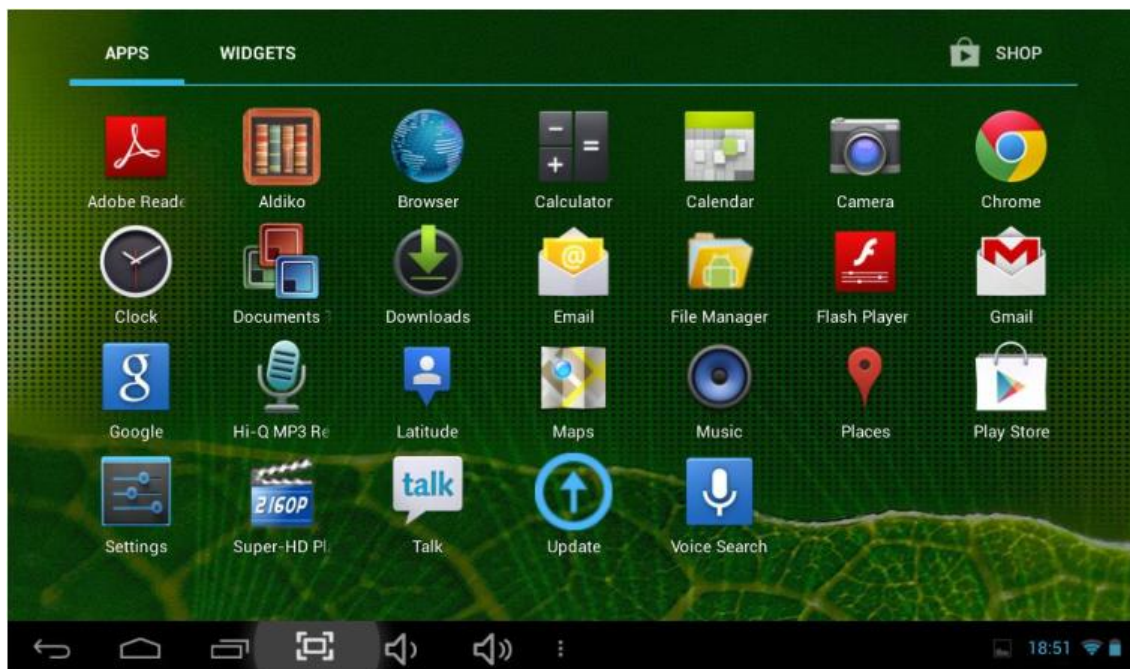




2.3. Búsqueda en Google / Búsqueda por voz – esquina superior izquierda


Al hacer click “Google Search” y/o en el botón micrófono usted podrá rápidamente escribir o decir palabras para su búsqueda. La aplicación buscar en forma automática determinara si la palabra ingresada es para buscar una aplicación o buscar en Google. En el último caso, un navegador web se abrirá y mostrará los resultados de su búsqueda en el motor de búsqueda de Google.

Notar que la función “Google search” así como la función “Búsqueda por voz” requiere de acceso a Internet (por Wi-Fi).

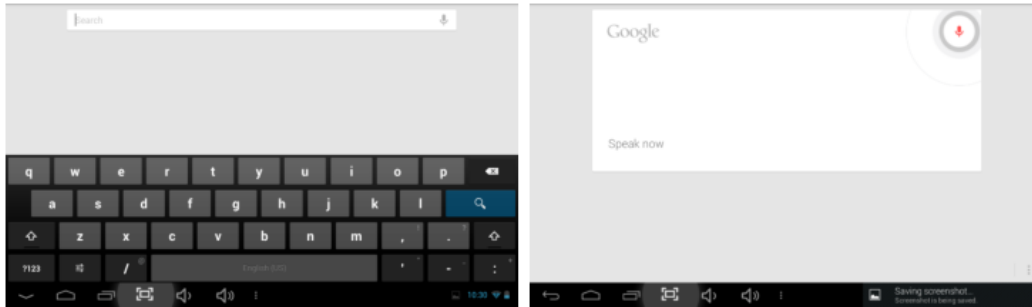


2.4. Iconos de navegación – Esquina inferior izquierda

En la esquina inferior izquierda de su pantalla, usted encontrará tres iconos: use los iconos de navegación “HOME”  o “RETURN”  para cerrar la caja de aplicaciones y volver al escritorio. El icono “RECENT ACTIVITY”  mostrará una vista de las aplicaciones activas y ejecutadas recientemente. Hacer click en la aplicación en el preview desplegado, para abrir la aplicación.

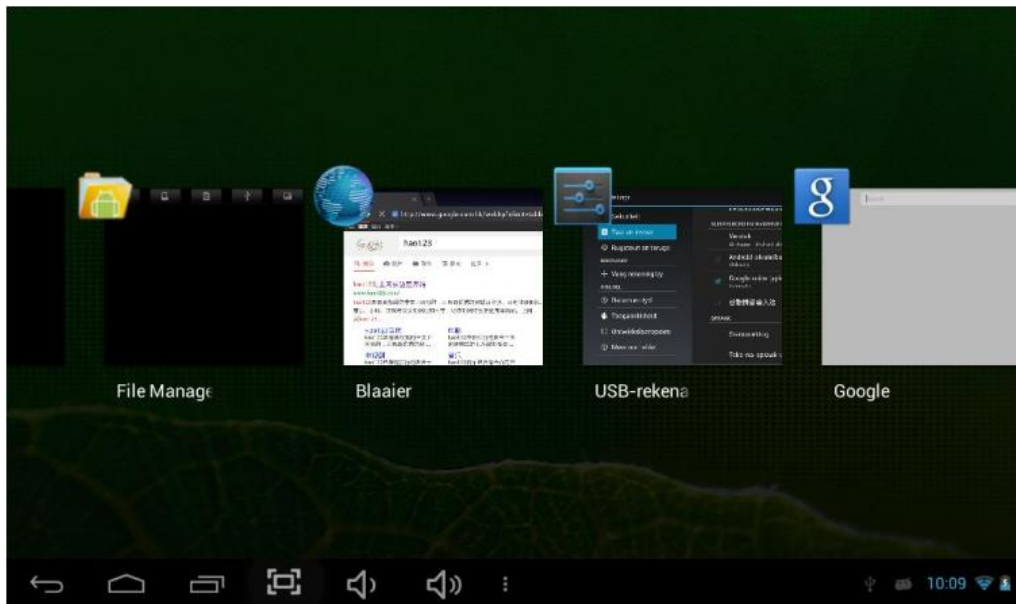



Vista de las actividades recientes

2.5. Área de información de estado – esquina inferior derecha


La barra de iconos en la esquina inferior derecha muestra cierta información del sistema (). El contenido de esta barra puede cambiar si las aplicaciones instaladas ahí agregan información adicional. Al presionar esta área aparecerá un menú mostrando información de la Fecha/Hora; estado de la red, estado de la batería y un acceso directo a un menú con otras funciones como “Airplane mode” (Modo avión), “Wi-Fi On/Off”, brillo de la pantalla y otras opciones que se pueden configurar o alternar. Además, este menú contiene un acceso directo a “Settings” (Ajustes). Simplemente haga click en cualquier parte de la pantalla para cerrar este menú.

3. Operación General


3.1. Nivel de la Batería / Cargando su Tablet

El nivel actual de la batería aparecerá desplegado en la esquina inferior derecha en la barra de información del sistema. El icono de la batería  cambiará de acuerdo al estado de la batería. Cuando conecte el tablet al cargador de corriente, la barra de información del sistema mostrara el icono de carga . Note que el símbolo interno en el icono de batería se ilumina.

3.2. Instalando Aplicaciones


Usted puede instalar sus propias aplicaciones abriendo la tienda de aplicaciones. Este botón se puede encontrar en la caja de aplicaciones . La tienda de aplicaciones está localizada en la esquina superior derecha de la pantalla. Note que no todas las aplicaciones podrán funcionar apropiadamente en su tablet. Algunas de ellas están hechas especialmente para dispositivos con pequeñas pantallas como por ejemplo teléfonos.

3.3. Administrar / Remove aplicaciones


El icono “Apps” (aplicaciones)  en el menú “Settings” desplegara una vista de las aplicaciones instaladas. Hay cuatro lengüetas que permiten filtrar la lista de aplicaciones desplegada. Seleccione una aplicación para ver información detallada. En la información detallada usted también tiene la opción “Force Stop” (Forzar detención), “Uninstall” (Desinstalar), “Clear Data” (Borrar datos) y “Move to SD Card” (Mover a Tarjeta SD). Al mover sus aplicaciones a su Tarjeta de Memoria usted podrá ahorrar memoria interna de su tablet.


La opción “Clear Cache” (Borrar Cache) y “Clear Defaults” (Borrar Valores Predeterminados) pueden ser usados si usted tiene problemas con una aplicación específica. Borrando la información en cache y posiblemente restaurar a los valores predeterminados, podría resolver el problema. Borrar esta información también borrara cualquier información de “Login” (registro de ingreso), por ejemplo, borra la información cache de sus aplicaciones de Social media, lo forzará a re-ingresar sus datos de registro a sus cuentas.

Las aplicaciones también pueden ser borradas en la página de contenido de la tienda de aplicaciones.

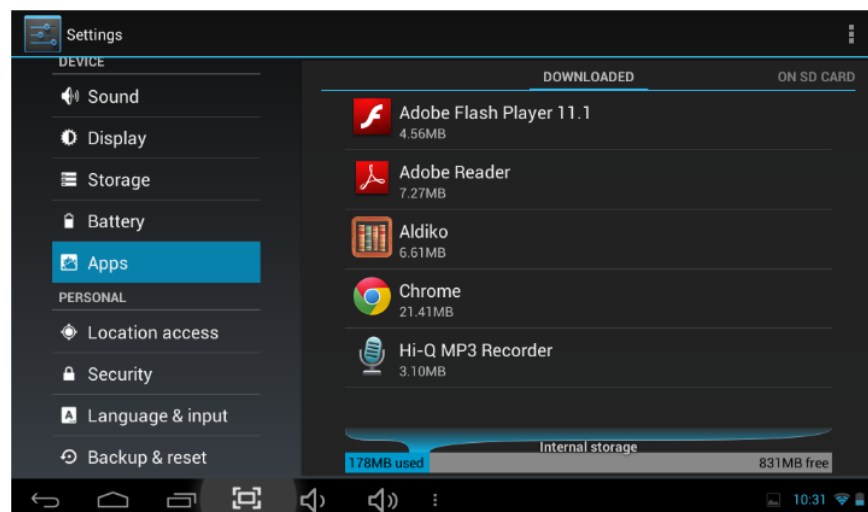


3.4. Agregar una cuenta

La mejor forma de usar totalmente su tablet, es vincular su dispositivo a su cuenta Google / Gmail. Abrir el menú “Settings” (Ajustes) y seleccione el ítem  “Accounts & sync”. Si no ha agregado cuentas, el panel de la derecha se desplegará vacío. Por lo tanto seleccione la opción “Add account” (Agregar cuenta) en la esquina superior derecha. Para agregar una cuenta Gmail de google por favor seleccione “Google” en la ventana desplegada y siga las instrucciones en pantalla. Después de ingresar su nombre de usuario y contraseña de Google, usted tiene la opción de automáticamente respaldar sus aplicaciones, ajustes (por ejemplo, marcadores y contraseñas de redes Wi-Fi) y otros datos.

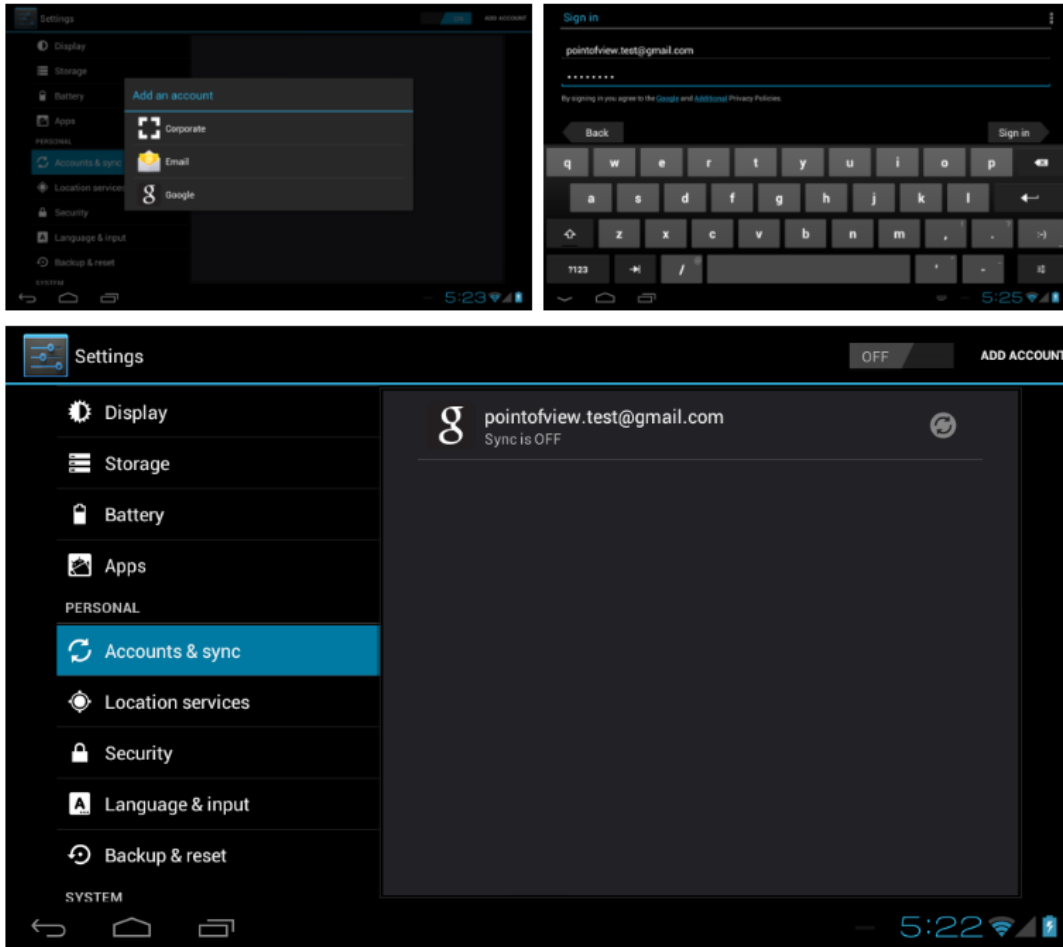



Usted también puede agregar cuentas de email POP3, IMAP, o Exchange; seleccionando “Email”. La opción “Corporate” establecerá un link a “Microsoft Exchange”.


Su administrador de redes o sistemas, puede proveer de la información del servidor y las credenciales de ingreso. Siga los pasos desplegados en pantalla para completan el proceso de vinculación de la cuenta a su dispositivo. Después que usted haya establecido satisfactoriamente el vínculo a su cuenta de email usted podrá alternar la sincronización automática de sus cuentas usando el switch  al costado de la opción “Add account”.

4. Configuración Básica




4.1. Cambiando el Idioma de operación

Presione el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir la caja de aplicaciones. Seleccione la opción “Settings” para abrir el menú de ajustes de Android.

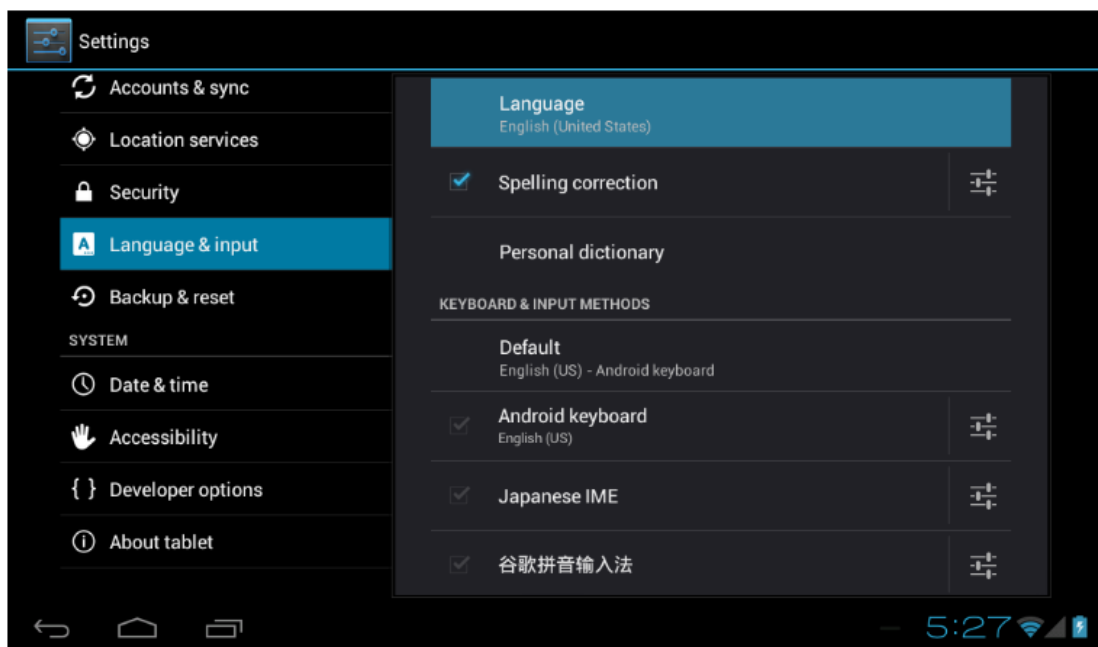Cuando seleccione la opción  “Language & input” (Idioma y entrada de texto) el contenido se desplegará en un panel al costado derecho de la pantalla. Ahora abra la opción “Language” (Idioma) y seleccione el idioma que desea para operar su tablet. Este panel también despliega los ajustes de teclado que usted puede personalizar.




4.2. Configuración Wi-Fi

Presione el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir la caja de aplicaciones. Seleccione la opción “Settings” para abrir el menú de ajustes de Android. Al seleccionar la opción  “Wi-Fi” el contenido se desplegará en un panel al costado derecho de la pantalla. El switch  le permitirá fácilmente apagar o encender la conexión a redes Wi-Fi.


En el panel de Wi-Fi usted podrá ver las redes Wi-Fi usadas anteriormente y las redes Wi-Fi que su tablet ha detectado. Para buscar nuevas redes disponibles, por favor presione la opción “Scan” (Buscar) ubicada en la esquina superior derecha. La opción “ADD NETWORKS” le permite agregar redes en forma manual, ingresando el SSID de la red y el método de seguridad usado por la red.

Ya sea agregado manual o automáticamente una red, usted necesitará ingresar una contraseña para ser aceptado a usar esa red. Por favor contacte a su administrador de redes o sistemas para obtener la información correcta.


Opciones avanzadas de redes se pueden encontrar haciendo click en el icono de opciones.

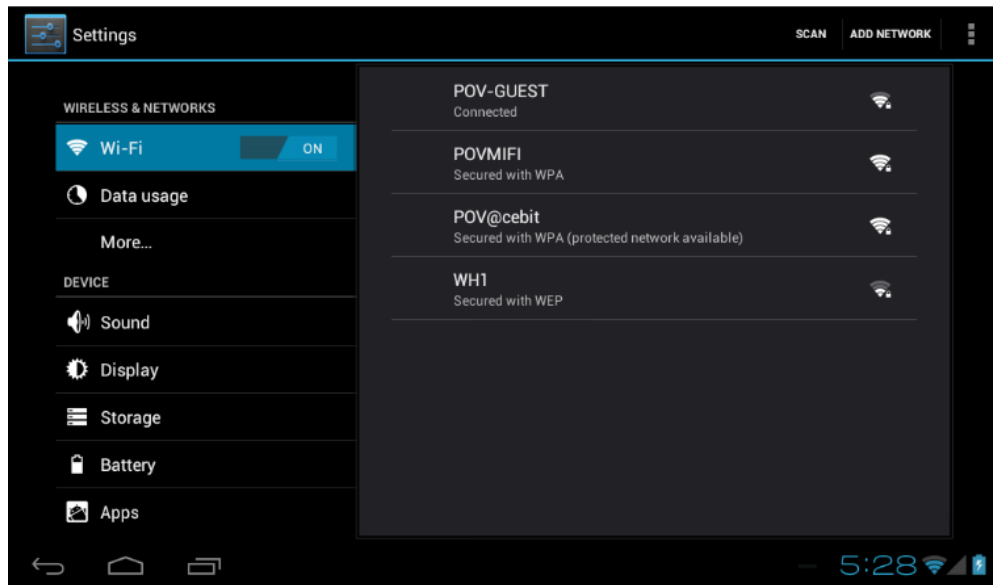

4.3. Conectando el Tablet a su PC

Cuando usted conecta el tablet a su PC a través de un cable USB, no son necesarios controladores para acceder a la memoria interna de la Tablet o a la tarjeta de memoria SD que haya insertado en su tablet. De cualquier modo, usted necesitará confirmar la conexión USB: Haga click en el área de notificación de la barra de sistema, en la parte inferior de su pantalla . Ahora seleccione la opción “Select to copy files to/from your computer”.

Si su PC pregunta por controladores del dispositivo, puede ser que el tablet esté en modo “debugging”. Para cambiar esta opción, por favor vaya al menú “Settings” y abra la opción {} “Developers options” (Opciones de desarrollo). En el panel de la derecha usted podrá chequear “USB debugging” (Depuración USB)

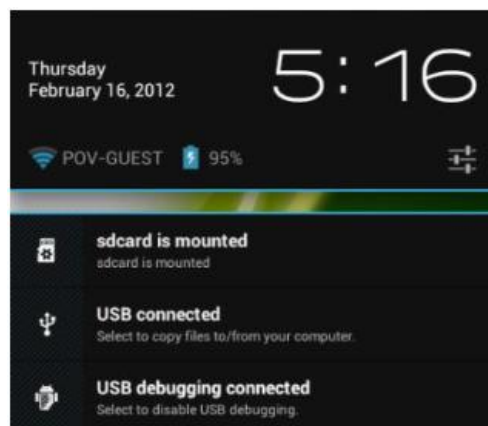




4.4. Habilitando 3G en su Tablet (opcional)

Apague su dispositivo antes de insertar la tarjeta SIM en su tablet. Luego encienda su tablet y espere hasta que Android ha reiniciado completamente. Abra el menú Settings y seleccione “More...” en el grupo de opciones de “Wireless & network”. Aquí seleccione la opción “Mobile Networks”.

En esta pantalla, asegurese que “Modem Power” y “Data enable” están chequeados. Además, cuando usted este en una red roaming (contacte a su proveedor para mayor información), marque también “Data roaming”.

Con la mayoría de los operadores, marcar la opción “Data enable” es suficiente para automáticamente conectarse a una red móvil. De cualquier modo, si este no es su caso, por favor abra la opción “Network operators” en el menú actual. Siga los siguientes pasos descritos en pantalla y las instrucciones del proveedor móvil para conexión en Android, para seleccionar la red de su elección.

Una vez que usted esté conectado, verá en la esquina inferior derecha el icono “Mobile network”. Dependiendo del tipo de conexión, este icono mostrará: H (HSDPA), G (GPRS), E (edge) o simplemente una R (roaming) o 3G.

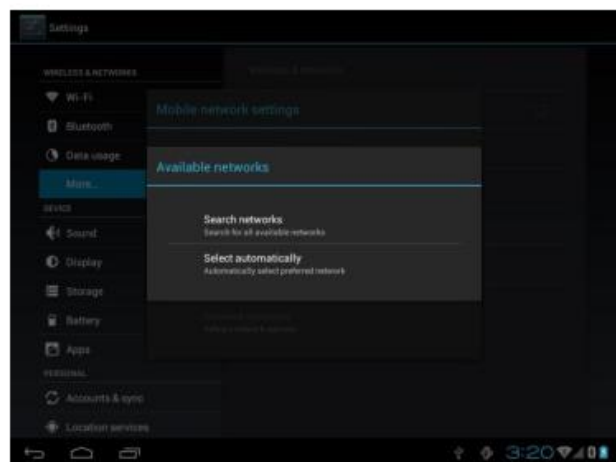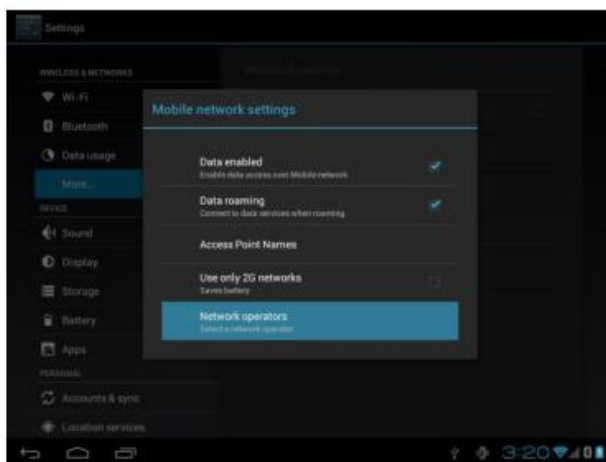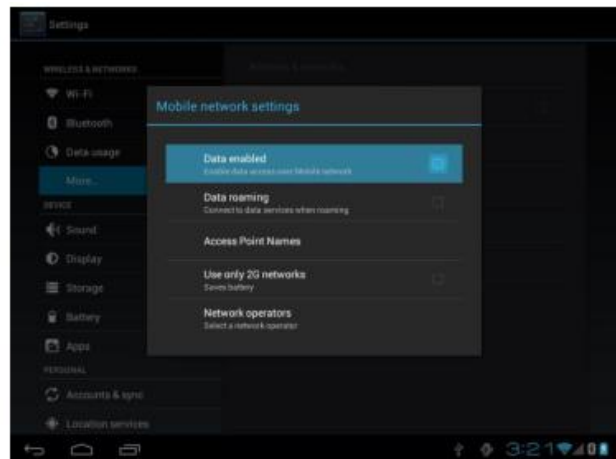

Apéndice I Preguntas Frecuentes

P: Porque mi dispositivo no enciende?

Asegures que su tablet ha sido cargada por lo menos por 4 horas antes de ser usada. Cuando conecte el cable a la tablet, asegúrese que no está accidentalmente conectándolo a la entrada de los audífonos. Además, el botón de encendido en Tablet se encuentra en el costado y no en el frente de la pantalla. El botón del frente de la pantalla es para navegación.

P: Por qué esta unidad no se conecta a Ethernet?

Asumiendo que su unidad tiene un puerto RJ45, usted debe asegurarse que la función Wi-Fi está apagada. Si Wi-Fi está encendida, no permitirá la conexión Ethernet.

P: Por qué mi unidad tiene rasguños/burbujas en la pantalla?

Esta unidad tiene adherido a su pantalla un fino protector de pantalla plástico, para evitar daños al ser transportado desde la fábrica. Este protector debe ser removido antes de usar el tablet. Algunas veces se debe usar algún elemento resistente para poder despegarlo.

P: Debería hacer una actualización del Firmware?

No necesariamente. Esto está destinado solamente si es que su tablet tiene graves problemas que no se pueden resolver fácilmente. A menos que el tablet tenga un problema que la Reinicialización al estado de Fábrica no pueda resolver, no es aconsejable que realice la actualización de Firmware.

Sin embargo, si está seguro de que desea intentar este procedimiento, visite el siguiente enlace para descargar el firmware disponible y las instrucciones sobre cómo realizar la actualización:

<http://www.kocaso.com/firmware/>

P: Por qué no puedo ver la versión del Firmware para mi modelo?

Nosotros estamos trabajando constantemente para proveer las últimas y mejores versiones de firmware para todos sus dispositivos. Si usted no ve su modelo específico en el listado, por favor vuelva a revisar luego de un tiempo.

P: No recuerdo mi contraseña, Que puedo hacer?

Si usted previamente ha agregado una cuenta Google en su dispositivo, y si usted falla 4 o 5 veces al ingresar su contraseña del dispositivo, se le solicitara a usted un recordatorio de su contraseña Google.

P: Cuánto tiempo durará cargada mi batería después de cargarla?

El periodo de duración de su batería dependerá del modelo de tablet que usted tenga. Nuestras tablet Android 2.2 usualmente tienen una duración de su batería de entre 1 a 4 horas. Tablets con Android 4.0 aproximadamente el doble de este periodo. De cualquier forma, esto es totalmente relativo a factores como el brillo de la pantalla, la frecuencia de uso de conexiones inalámbricas, que procesos se están ejecutando, si usted está usando un wallpaper con movimiento, etc. Es muy difícil estimar la duración de una carga completa de la batería considerando todos estos factores. Si parece que la duración de su batería es algo anormal, por favor avísenos.

P: Por qué mi pantalla no responde apropiadamente al usarla?

Esto puede ocurrir por un par de situaciones. Si esto solo ocurre cuando usted está cargando el tablet, esto puede ser por el ruido (campo magnético) que produce la fuente de poder utilizada para cargar el tablet y que no está siendo filtrada en forma adecuada. Quizás usted prefiera cargar el Tablet completamente y luego desconectarlo de la fuente de poder para usarlo, o si es posible, cargar el tablet usando el cable USB.

Si el caso anterior no aplica, la calibración de la pantalla puede no estar funcionando. Para corregir esto, verifique Settings > Touchpad Calibration y pruebe si al recalibrar la pantalla usted resuelve el problema.

P: Por qué mi Tablet está estancada al reiniciarse y el logo Android no desaparece?

Por favor vea la pregunta anterior: Debería hacer una actualización de Firmware?

Apéndice II liste de 3G Compatibles

NO.	3G Model	Cellphone Model
1	Huawei E230	WCDMA
2	Huawei E176G	WCDMA
3	Huawei E160E	WCDMA
4	Huawei E182G	WCDMA
5	Huawei E1782	WCDMA
6	Huawei E1750,	WCDMA
7	Huawei-E220	WCDMA
8	Huawei-230	WCDMA
9	Huawei-E261	WCDMA
10	Huawei-E1756	WCDMA
11	Huawei E1756	WCDMA
12	Huawei UMG1691	WCDMA
13	ZTE MF633BP-1	WCDMA
14	ZTE MF633	WCDMA
15	ZTE MF637U	WCDMA
16	SRT-H800	WCDMA
17	Huawei E150	CDMA2000
18	Huawei EC1261	CDMA2000
19	Huawei EC122	CDMA2000
20	Huawei EC156	CDMA2000
21	Huawei EC1270,	CDMA2000
22	Huawei-EC1270	CDMA2000
23	HuaWei-EC167,	CDMA2000
24	HuaWei-EC150	CDMA2000
25	HuaWei-EC189	CDMA2000
26	HuaWei-EC156	CDMA2000
27	HuaWei-EC122	CDMA2000
28	ZTE AC580	CDMA2000
29	ZTE AC2736	CDMA2000
30	ZTE AC2746	CDMA2000
31	ZTE-AC590	CDMA2000
32	ZTE-AC2736	CDMA2000
33	ZTE-AC2746	CDMA2000
34	ZTE-AC2736	CDMA2000
35	SRT-H800,	CDMA2000
36	EU830	CDMA2000
37	ST804	CDMA2000
38	ST809	CDMA2000
39	ASB C820	CDMA2000
40	SEV790	CDMA2000